



思锐

影像随心 思锐随行

广东思锐光学股份有限公司

物料名称：R-4X/5X系列说明书


物料编号：PR32-1

材质：100g双胶/CMYK

展开尺寸：360x210mm

成型尺寸：72x105mm


说明书正面(英文)



Professional Photographic Equipment


INSTRUCTIONS

R-4X/5X Series Tripod

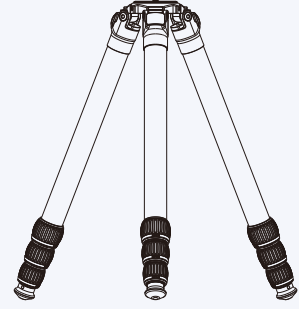


GUANGDONG SIRUI OPTICAL CO., LTD.
Add: The Third Industrial District, Wuguishan Town, Zhongshan City,
Guangdong, China (Zip Code: 528458)
Tel: 86-760-88897373 Fax: 86-760-88207062
E-mail: info@sirui-photo.com Website: www.sirui.com

Know your tripod

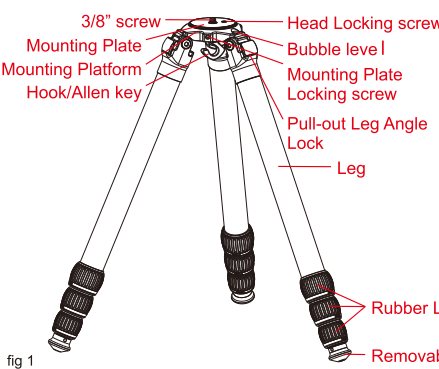


3/8" screw
Mounting Plate
Mounting Platform
Hook/Allen key
Head Locking screw
Bubble level
Mounting Plate
Locking screw
Pull-out Leg Angle
Lock
Leg
Rubber Leg Locks
Removable Rubber Foot

Included accessories




75mm Bowl Adapter
Steel spike

Leg Angle Adjustment

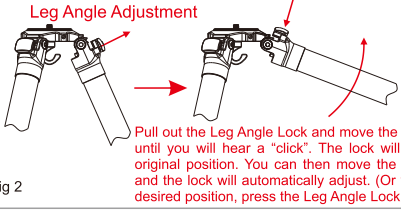


Pull out the Leg Angle Lock and move the leg to a horizontal position until you will hear a "click". The lock will automatically return to its original position. You can then move the leg to the desired position and the lock will automatically adjust. (Or you can stop the leg at the desired position, press the Leg Angle Lock and it will lock into place).

Leg Extension and Closing

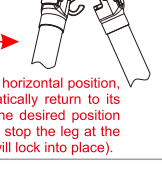


Tighten
Loosen
Extend or close

Changing the Rubber Foot/Steel Spike

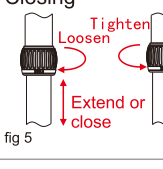


Loosen
Tighten
Steel Spike
Rubber Foot

R-4X/5X Three Position Leg Angle Adjustment

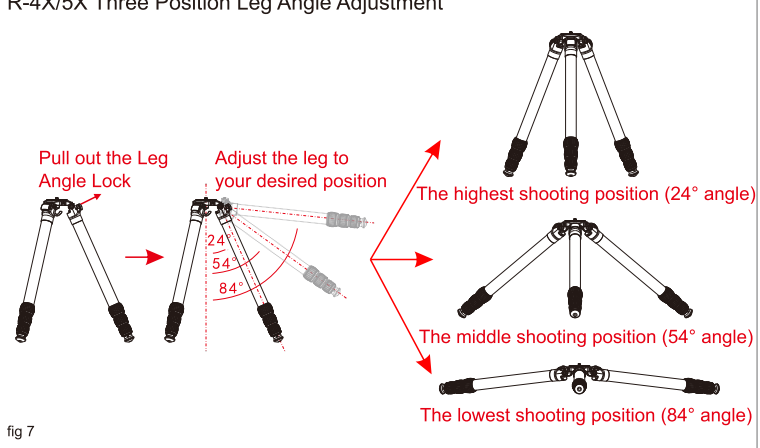

Pull out the Leg Angle Lock
Adjust the leg to your desired position
The highest shooting position (24° angle)
The middle shooting position (54° angle)
The lowest shooting position (84° angle)

R-4X/5X Exchanging the Mounting Plate and 75mm Bowl Adapter

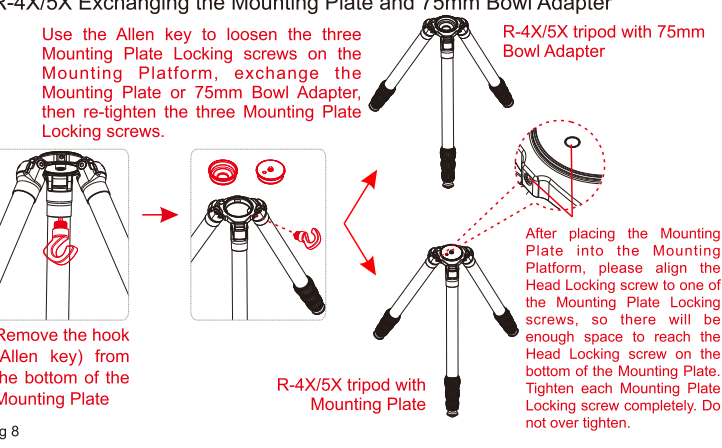

Use the Allen key to loosen the three Mounting Plate Locking screws on the Mounting Platform, exchange the Mounting Plate or 75mm Bowl Adapter, then re-tighten the three Mounting Plate Locking screws.
R-4X/5X tripod with 75mm Bowl Adapter
After placing the Mounting Plate into the Mounting Platform, please align the Head Locking screw to one of the Mounting Plate Locking screws, so there will be enough space to reach the Head Locking screw from the bottom of the Mounting Plate. Tighten each Mounting Plate Locking screw completely. Do not over tighten.

WARRANTY CARD INFORMATION

Dear SIRUI Customer,
Thank you for your purchase of SIRUI Professional Product! SIRUI warrants that your purchase is free from defects in materials and workmanship under normal use during the Limited Warranty Period. The Warranty begins on the original date of purchase on your sales receipt and is not transferable. If service is required, a copy of the sales receipt must be included with an explanation of the problem.

Product	Warranty Length
Tripods / Monopods / Accessories	6 years
Humidity Control Cabinet (Cabinet)	3 years
Humidity Control Cabinet (Electronics)	3 years

Model: _____ Date: _____


Store: _____ Serial Number: _____

Warranty coverage can differ from region to region. Please see the contact information below for product registration, information and service for the region the product was purchased in.
SIRUI 6 (six) Year Limited Warranty (3 Year Warranty for Electronic Parts). This warranty shall be limited to repair, adjustment and/or replacement at SIRUI or its authorized distributors option, of defective parts, free of charge (except the cost of transportation to the distributor/service center). Responsibility is limited to the actual cost of the item. Call or Email with questions and service before sending any product to the center in your region. Below is a listing of contact information for Product Registration, Service Inquiries and Questions. SIRUI will not be responsible for expenses or inconveniences, or consequential damages to equipment, or by breach of any expressed or implied warranties.

Limitations:
Warranty is not transferable.
This warranty covers all defects encountered in normal use of the equipment and does not apply in the following cases:
1. If the equipment has been serviced by other than an authorized SIRUI Service Center.
2. Damage to the equipment is due to modification (including but not limited to, the removal of ballhead clamps), overloading, mishandling, abuse, accident, sand, corrosives, water damage or not following operating instructions.
3. No valid proof of purchase is provided.
4. Damage caused by acts of nature (including, but not limited to fires, floods or earthquakes).

Warranty coverage can differ from region to region. Please see contact information below for product registration information and service for the region the product was purchased in.


说明书背面(中文)



影像随心 思锐随行


使用说明

R-4X/5X系列三脚架

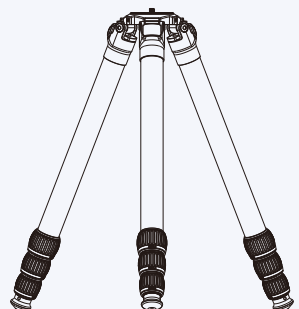


广东思锐光学股份有限公司
地址：广东省中山市五桂山第三工业区 邮编：528458
电话：0760-88897373 传真：0760-88207062 服务热线：400 830 2299
邮箱：info@sirui-photo.com 网址：www.sirui.com

认识R-4X/5X系列三脚架

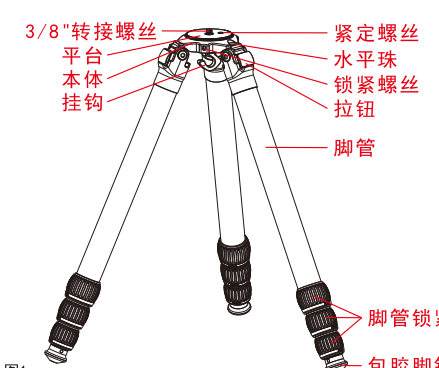


3/8"转接螺丝
平台
挂钩
脚管
脚管锁紧旋钮
包胶脚钉

配送附件




75mm球碗
钢钉

脚管伸缩示意图

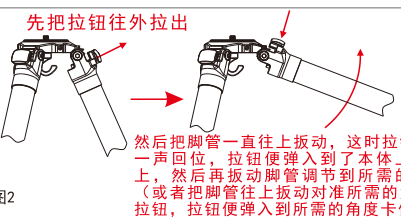


松
紧
伸缩

更换脚钉装配示意图

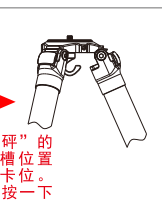


松
紧
包胶脚钉
钢钉

R-4X/5X系列三脚架的脚管可调节三种角度

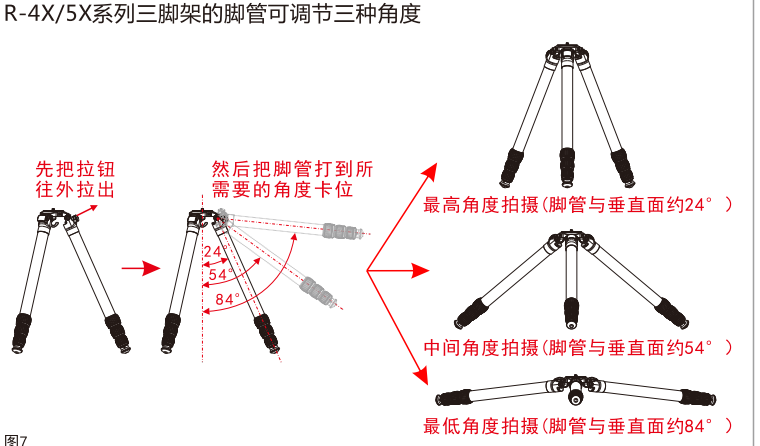

先把按钮往外拉出
然后把脚管打到所需要的角度卡位
最高角度拍摄(脚管与垂直面约24°)
中间角度拍摄(脚管与垂直面约54°)
最低角度拍摄(脚管与垂直面约84°)

R-4X/5X系列三脚架具有平台与球碗互换安装功能

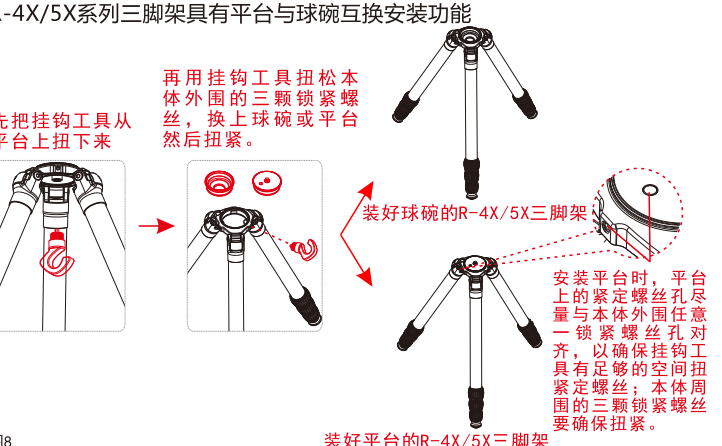

先用挂钩工具把松本体外围的三颗锁紧螺丝，换上球碗或平台然后扭紧。
再用挂钩工具把松本体外围的三颗锁紧螺丝，换上球碗或平台然后扭紧。
装好球碗的R-4X/5X三脚架
装好平台的R-4X/5X三脚架

维修卡

尊敬的顾客：
感谢您购买思锐的产品！在正常使用过程中，如果因器材本身的材料及工艺出现质量问题，思锐将会提供免费的维修服务。在售后服务时，请提供本保修卡和购买凭证（收据或发票，须有商家盖章）。思锐客服电话：400 830 2299
投诉电话：18160603388 (周一至周五 8:15-12:15, 14:00-18:00)

产品名称	保修期限
脚架	6 年
云台	
防潮柜本体	
电子部分	3 年

产品型号：_____ 购买日期：_____

商店名称：_____ 商店电话：_____



商店地址：_____

商店盖章：_____


顾客须知：
(1) 思锐产品，享受4年免费保修（电子部分为3年），保修时间从购买之日起算。
(2) 所保产品，必须是在思锐正式授权的经销商或电子商务处购买。
(3) 贵重器材经工厂维修的，请先打思锐售后服务电话，待确认故障后，思锐公司派员和出厂费，一般性故障可在工厂内或就近维修站修理。
(4) 保修期自出厂起，请妥善保管并向经销商、思锐经销商处索取保修卡，并妥善保管。
(5) 以下情况不在保修范围：
① 超过保修期限的。
② 非思锐正式授权经销商或维修站维修的。
③ 在未获思锐授权的代理商或维修中心维修过的。
④ 由于不正当操作、意外事件、自然灾害等造成的故障或损坏。

※ 本保修卡只限在中国大陆使用

说明书折叠方法:

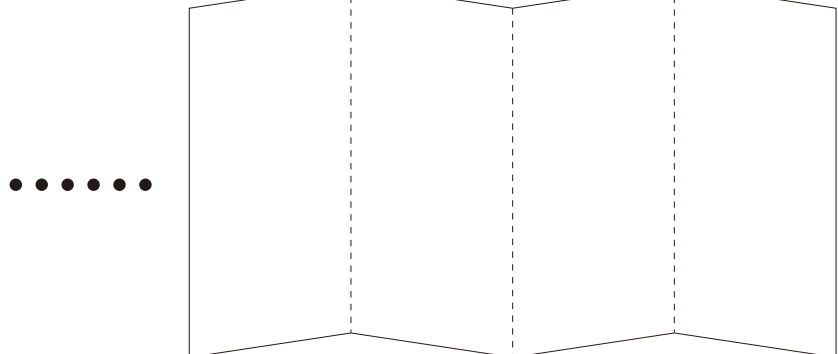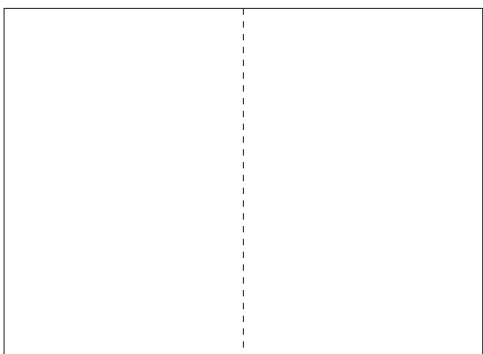

宽度72MM为一折, 依次循环, 直到折完为止, 共5折

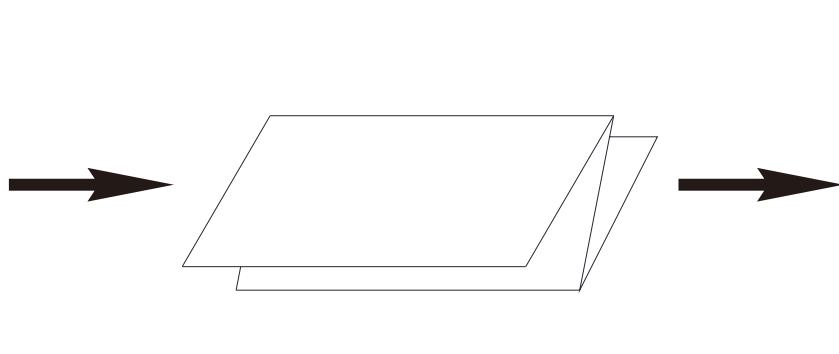

成品形状



成品尺寸

包装工程师: 彭少章

翻译:

审核:

批准: